

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ
 Τρόπος τοποθέτησης
 ξυλοτύπου εμφανούς σκυρ
 Ενδεδωμένοι σκυρία.

άξονομετριο
 δαπέδου εστιατορίου

άνω πλάσι (δάπεδο)

υποστύλωμα

ζαρντιέρα

προεντεταμένη δοκός


υάτω πλάσι

προεντεταμένη δοκός

σημείωσις

ὁ ξυλότυπος ἢ θὰ ἀπολα
 ἢ θὰ προβλεφθῶν ὅσαι υα
 τὴν ριζὴν τοῦ συρροδέματος τῆ
 ἄνω πλάσιος διὰ τῶν ὀπισθίων
 ἐπιτευχθῆ ἢ ἀπομακρυνθῆ τῶ
 αὐαὶ ὀπισθίαι ἐν συνεχείᾳ θὰ ὑλαί
 ὄσων.

Τομὴ A-A 1:20

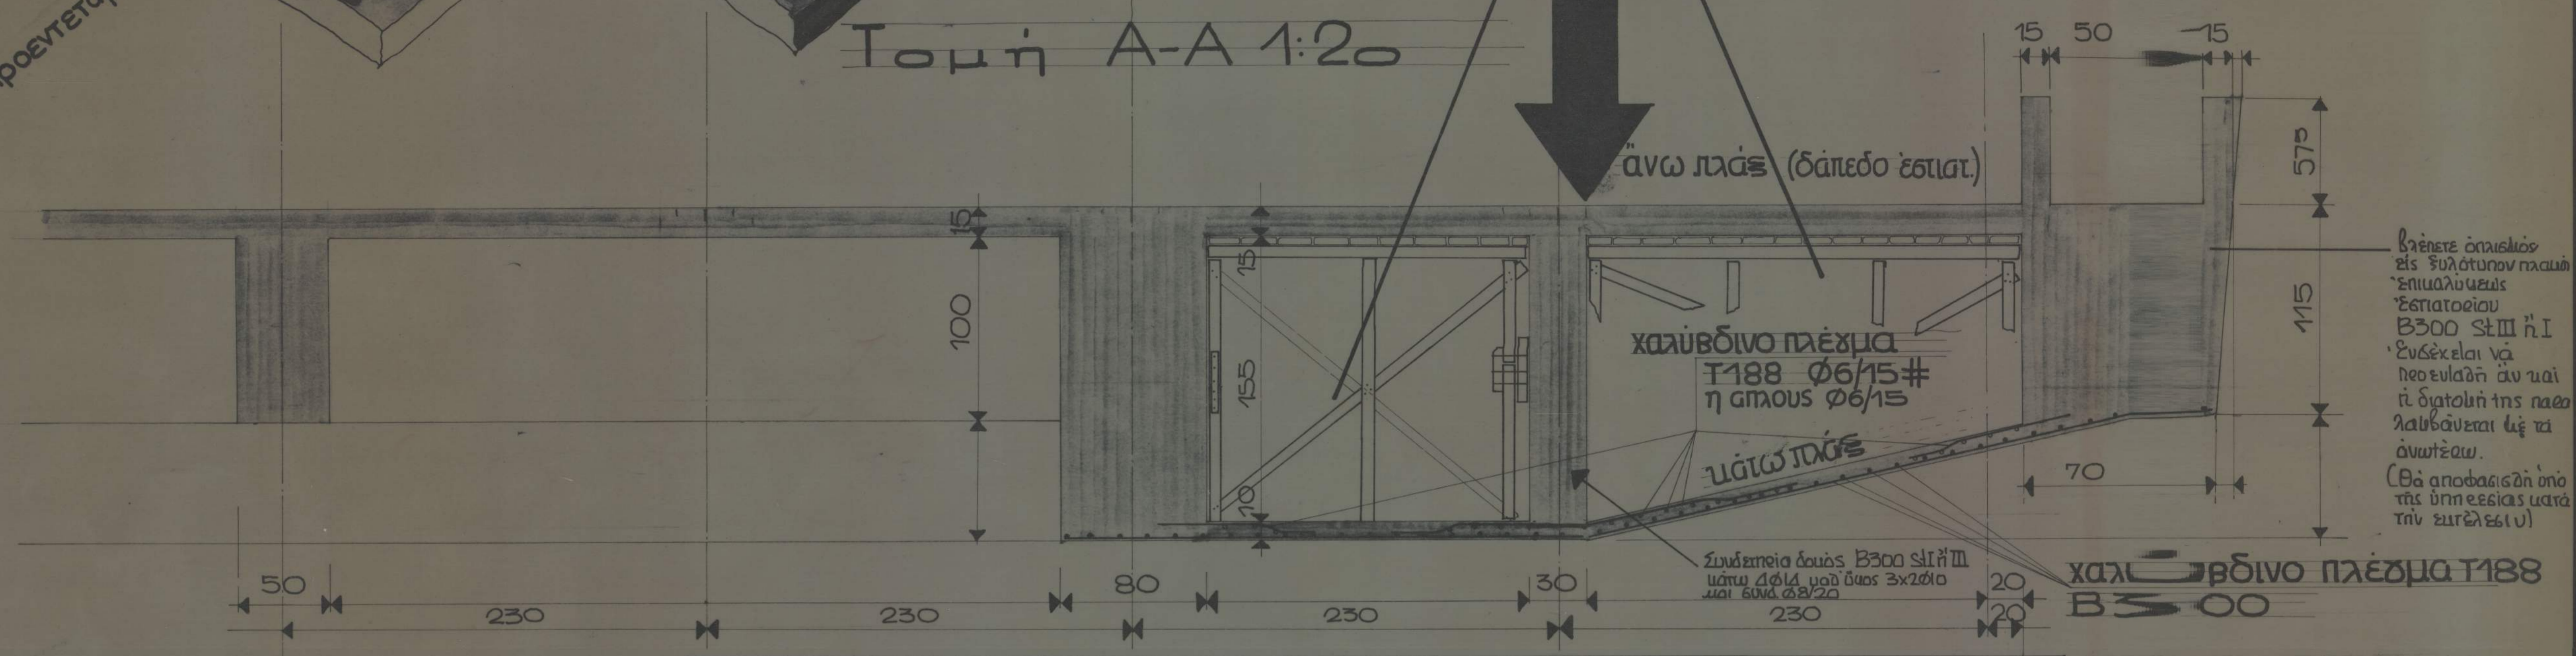

Ἐπιτετε ὀπισθίον
 εἰς ξυλότυπον τῆσι
 ἐπιτετε υα
 ἐπιτετε
 B300 σκτ III ἢ I
 Ἐπιτετε εἰς υα
 ἢ ὀπισθίον τῆσι κα
 χαλύβδινο πλέγμα
 ὀπισθίον
 (Ὁ ὀπισθίον εἰς τὴν
 τῆσι ὀπισθίον τῆσι
 τῆσι κατὰ τῆσι)

λεπτομέρεια κυρίας δοκῆς
 χαλαρὸς ὀπισθίος κλ. 1:10

υάτω πλάσι υάτω πλάσι
 B300 1:50



προεντεταμένη δοκός
 τρόπος τοποθέτησης
 ὀπισθίου



προεντεταμένη
 δοκός

A

A

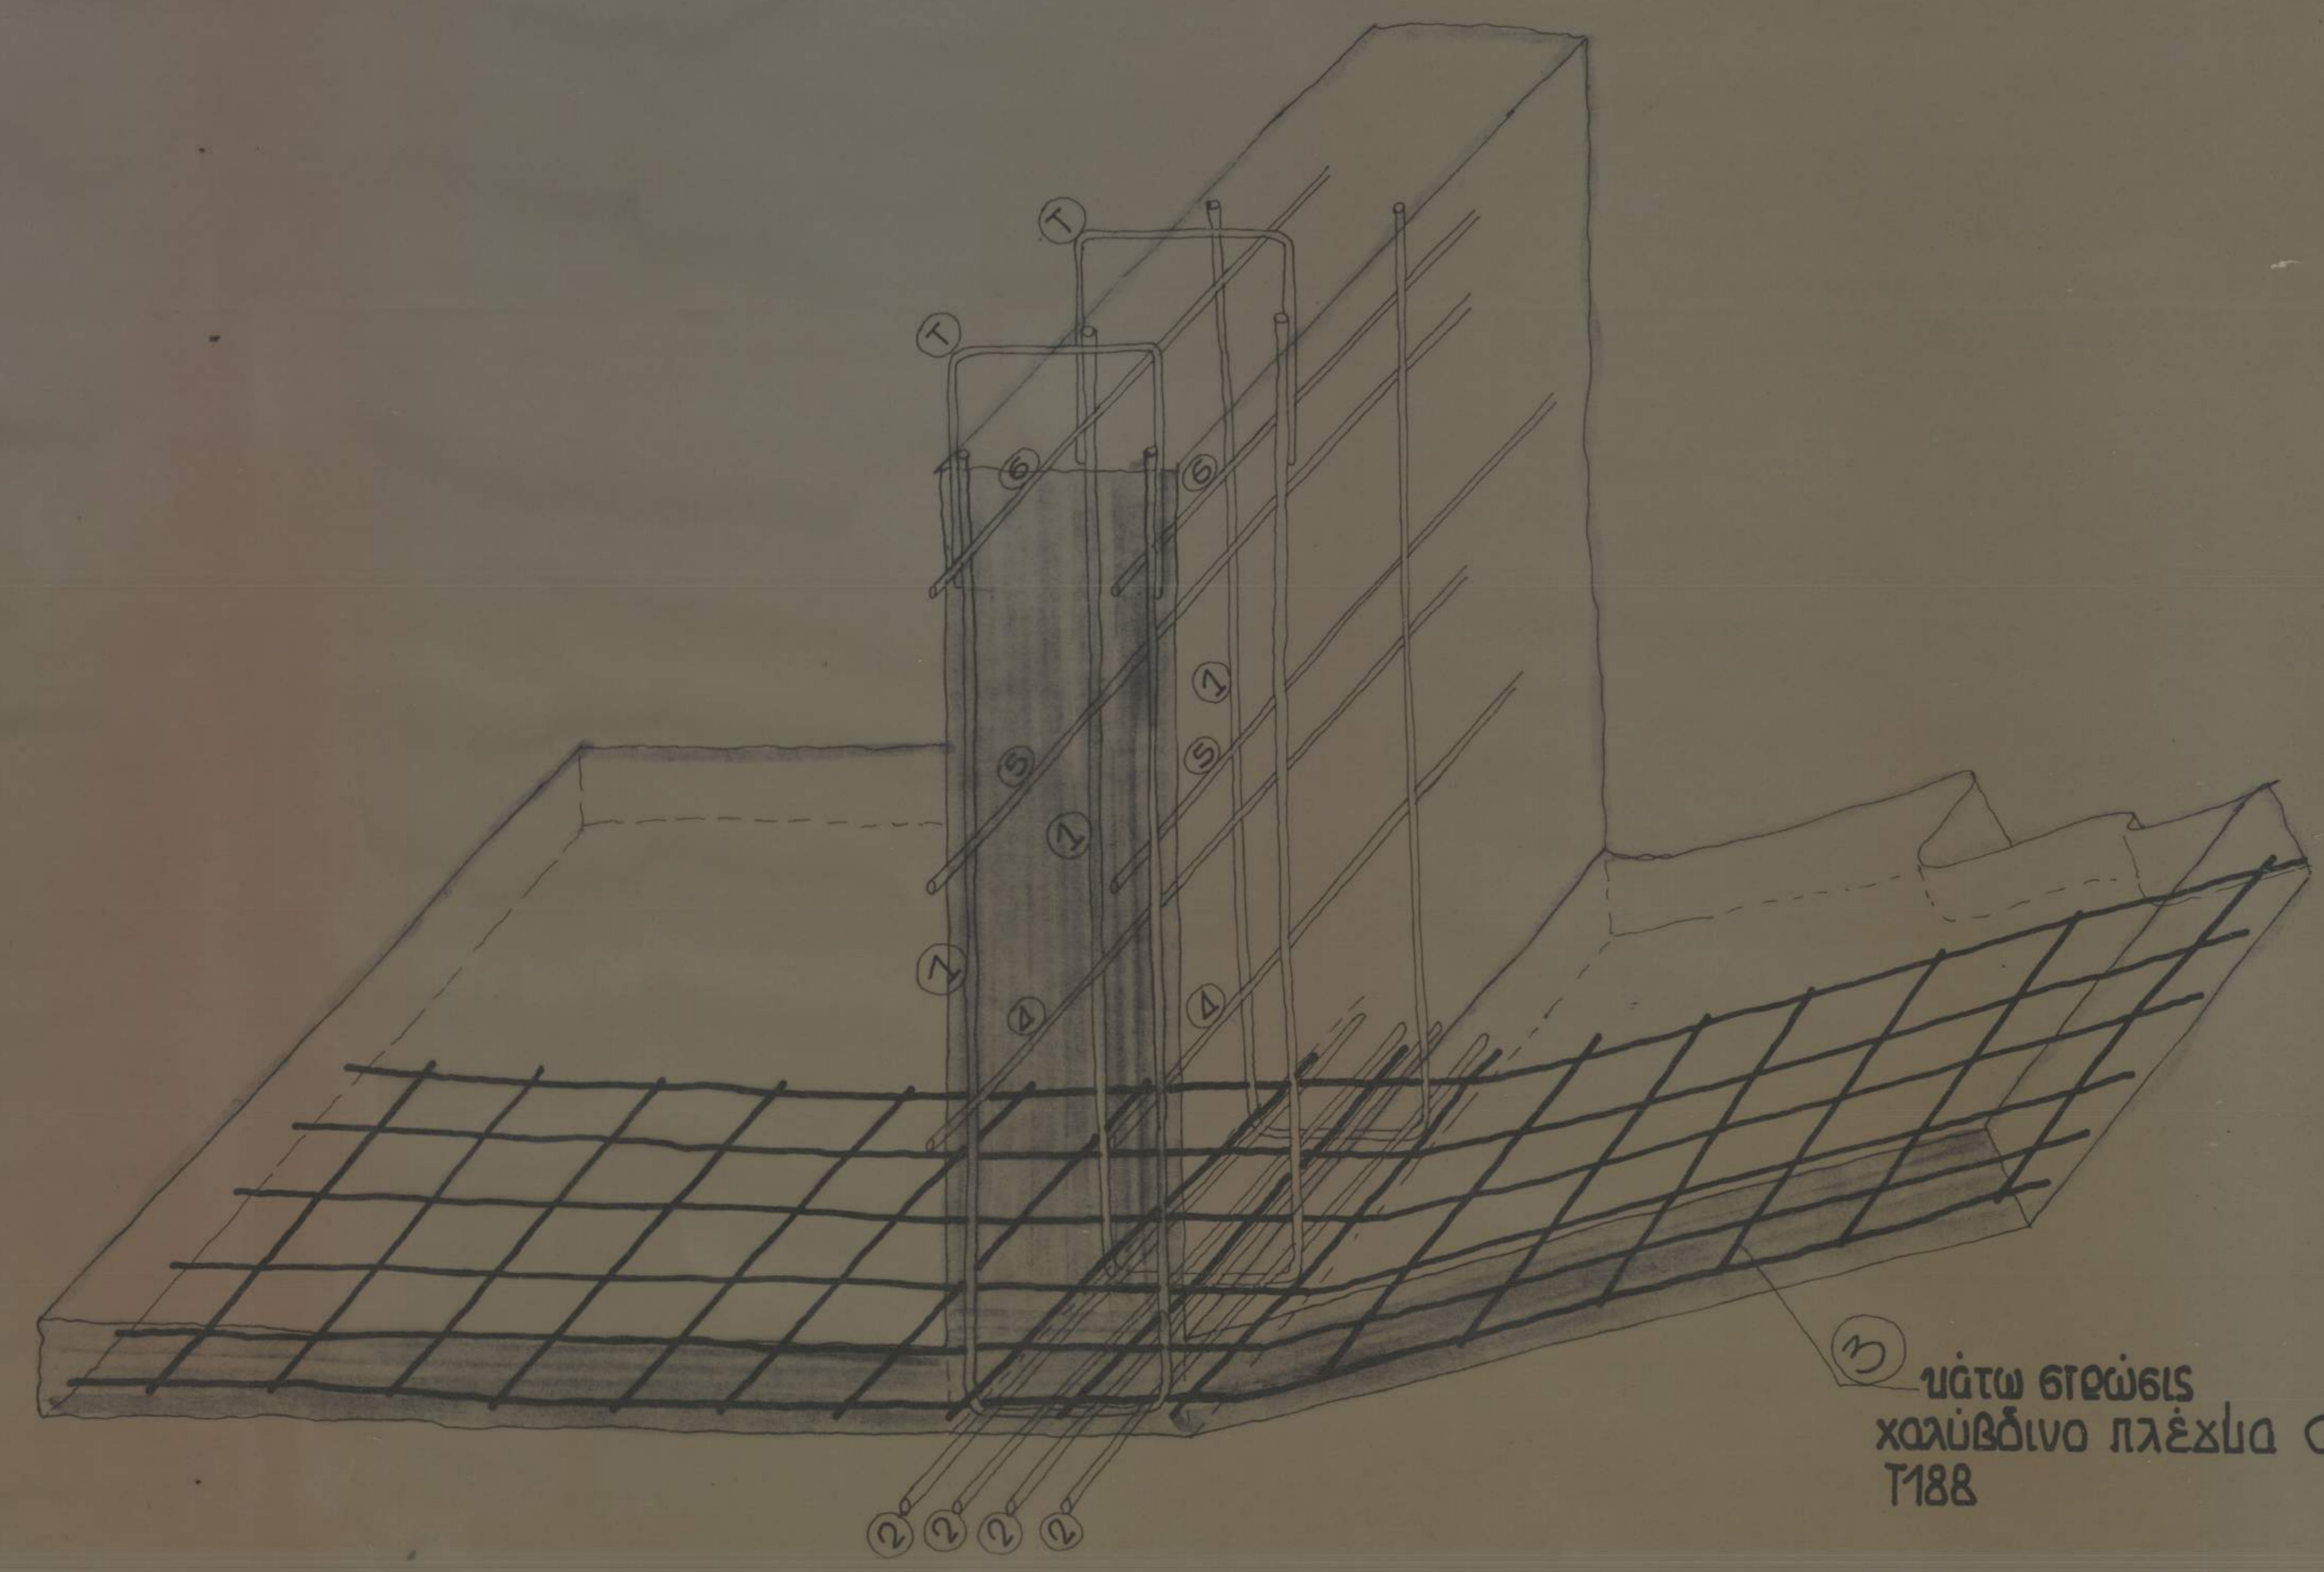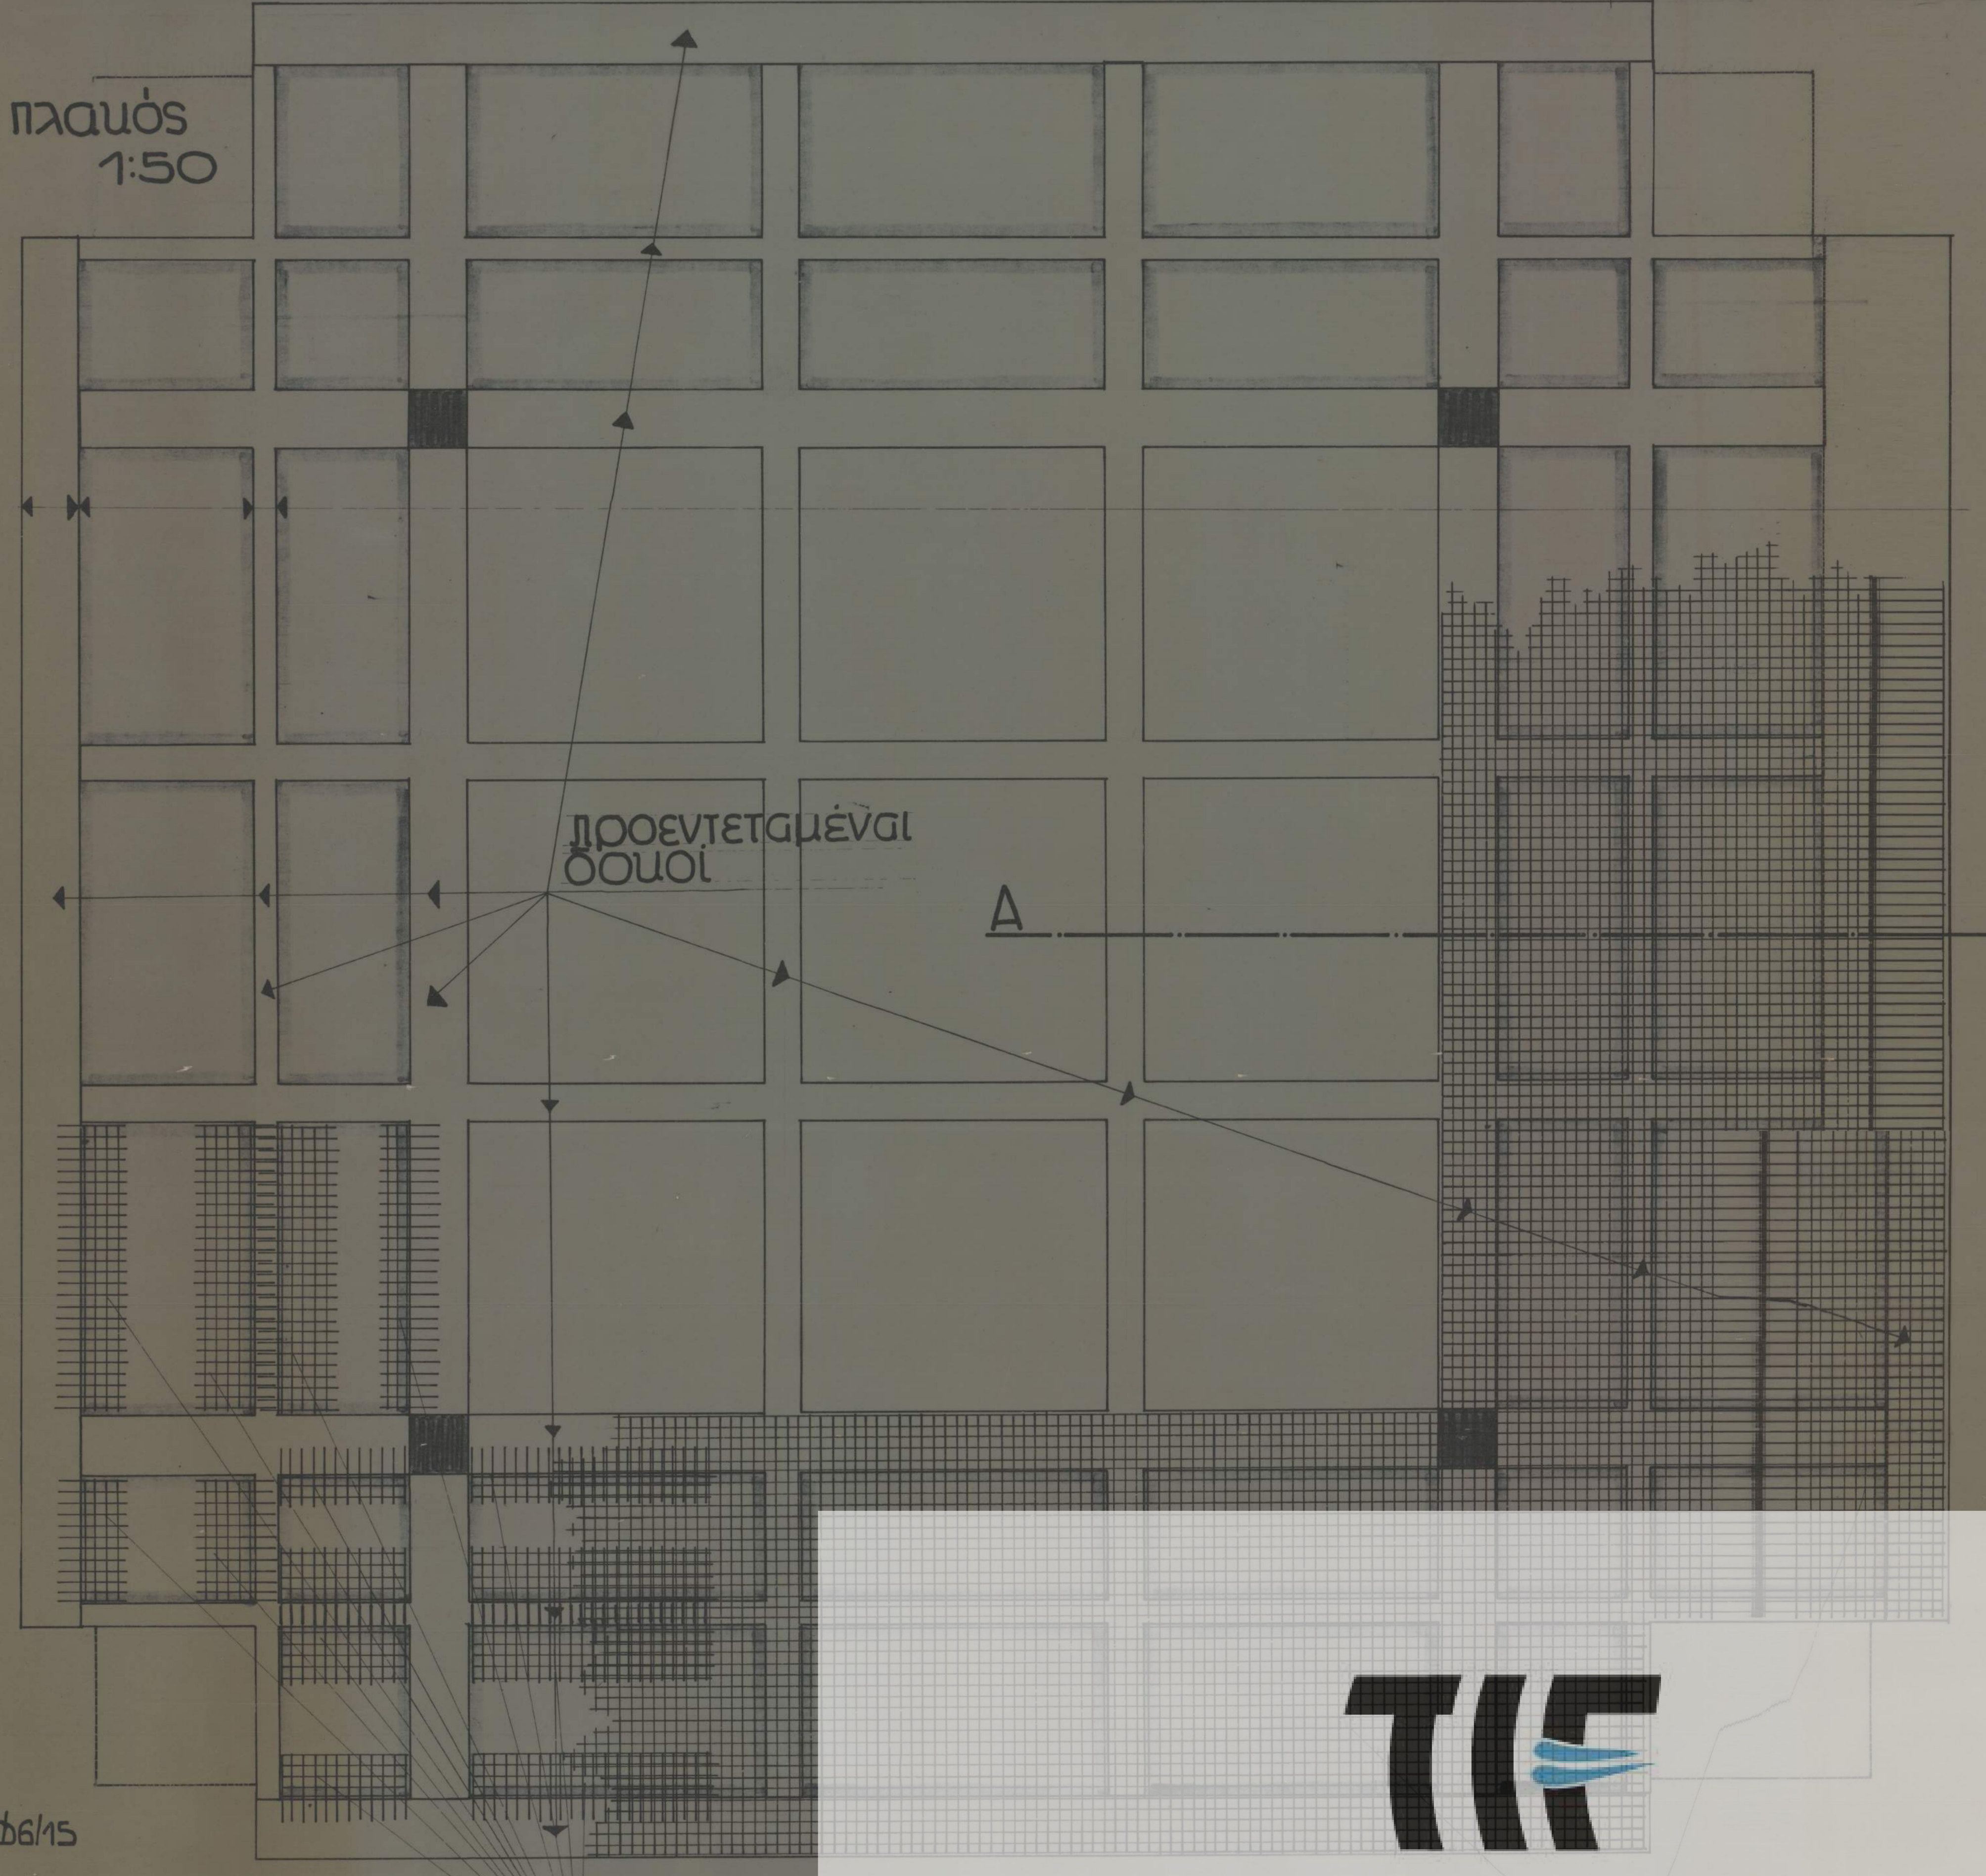

υάτω πλάσι
 χαλύβδινο πλέγμα φ6/15
 T188

Σημ. ὀπισθίος τοποθέτησης ἐπιτετε 1_2_3_4_5_6_προεντεταμένα_T

ὀπισθίος ἄνω ἐπιτετε
 T188 ἢ φ5/15

TIF
HELEXPO